


東芝ズボンプレスサー（家庭用）

取扱説明書

形名

HIP-L35

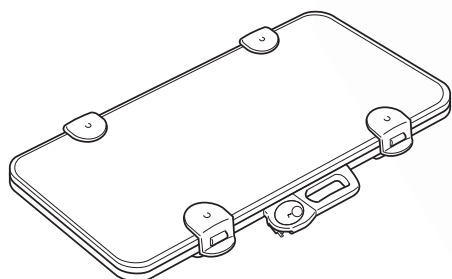

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ズボンプレスサーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保存してください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	3
使いかた	4～5
お願い	6
仕様	6
修理サービスを依頼するまえに	6
保証とアフターサービス	7
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負うことや家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

警告



指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

・発煙・発火・感電の原因になります。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

《異常・故障の例》

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- こげくさい“におい”がする。



分解禁止

分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

電源プラグ・コードは



交流100Vを使う

●電源は交流100Vで定格15A以上の専用コンセントを使う

交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。



禁止

●電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、重いものを載せない、はさみ込まない

●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電・けがの原因になります。

注意

電源プラグ・コードは



プラグを抜く

●使用していないときは、電源プラグをコンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを持って抜く

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

●電源プラグの根元を折り曲げない

●電源コードや電源プラグが傷んだりなどの不具合がある場合は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードは赤印以上引き出さない
故障の原因になります。

ご使用・取り扱いは



禁止

●上板を開けたまま通電しない

部分過熱して発火の原因になります。

●布団や毛布でくるまない

部分過熱して発火の原因になります。

●こんろやストーブの近くで使わない
過熱して発火の原因になります。




●上板が開いているときは振動などに注意する

上板が倒れ、けがの原因になります。

●持ち手やコードリールケースに無理な力を加えない

破損して故障・感電・ショート・発火の原因になります。


各部のなまえ

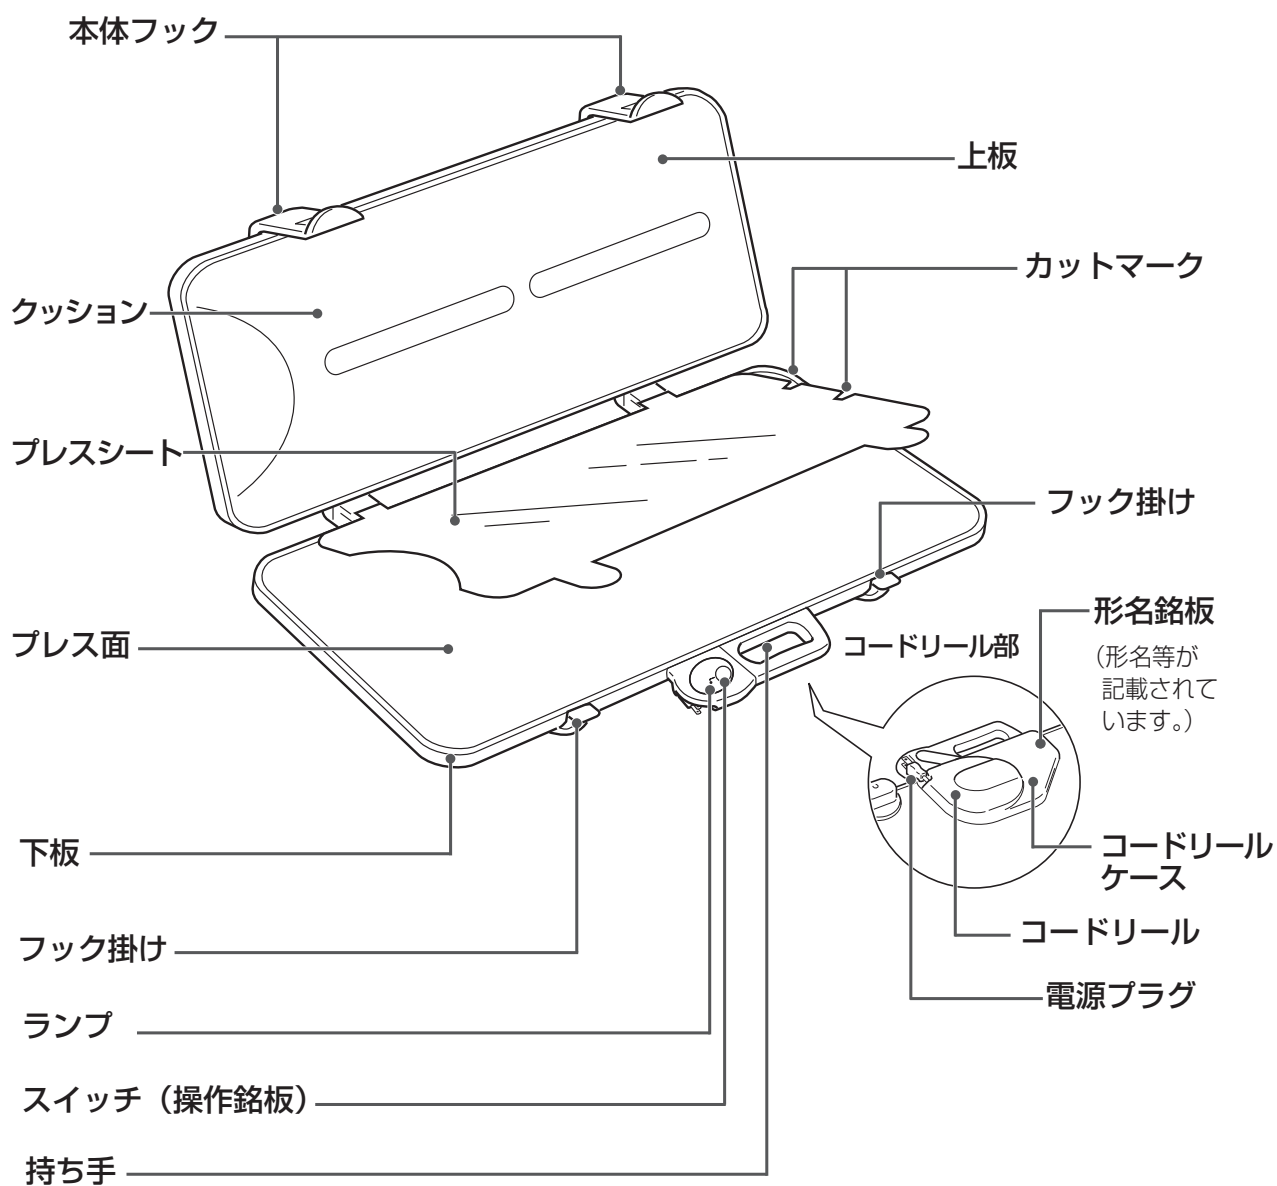

使いかた


お使いになる前に

- ズボンプレスサーはズボンの折り目を整えるもので、ズボンのシワをとったり、折り目を付けるものではありません。ズボンのシワをとったり折り目を付けるには、アイロンでお手入れしてください。
- ズボンをセットする際は、折り目のラインがきちんと合っていること、更にシワやたるみなどが出来ていないことを確認してください。そのままプレスすると、2重線や新たなシワなどの原因になります。

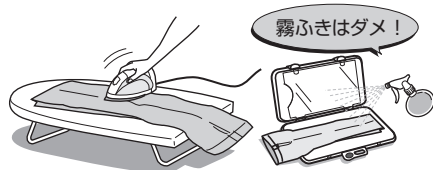

1 上板を開ける

本体フックの上側をおさえながら本体フックの下側を手前から引上げるとフックがはずれます。そのまま上板をほぼ垂直(約 105°)に開いてください。

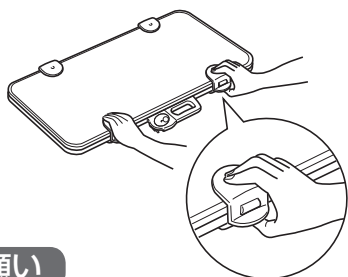


お願い

ほぼ垂直以上には、無理に開かないでください。

振動などにより上板が倒れてくることがあるのでご注意ください。


2 プレスシートを持ち上げる

プレスシートを持ち上げ、上板に立てかけてください。

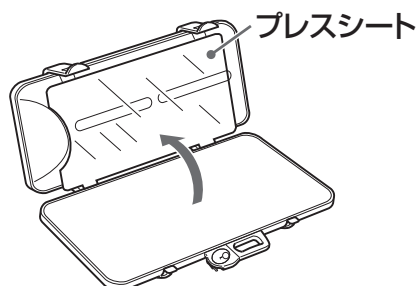

4 上板を閉じ、電源コードをコードリールから引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

上板を閉じフックをかけます。本体フックの上を押すと“パチン”という音がして固定できます。

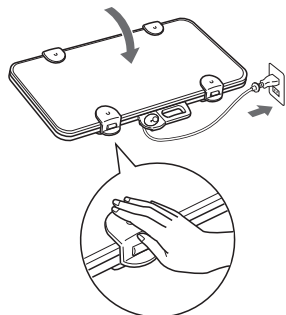


電源コードを引き出すときは



まっすぐ引き出す

●赤印以上引き出さない




折り曲げて引き出さない

5 スイッチを押す (ランプが点灯)

ランプが点灯するまでスイッチを押し込んでください。

スイッチがあらかじめ押されていた場合、電源プラグをコンセントに差し込むとランプが点灯し、通電を開始します。再度スイッチを押す必要はありません。

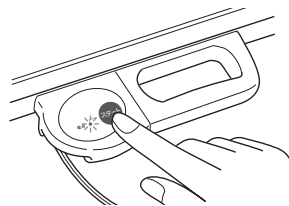


〔途中で使用を中止するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。〕

- ズボンに霧ふきはしないでください。
- 雨などでぬれたり、汗ばんだズボンは乾かしてからセットしてください。
- 薄手のズボンで特に繊維の細かいものや裏地付きのものは、縫製部とズボンの足部の厚さの違いによって、部分的に小ジワが生じる場合があります。そのときは、アイロンで小ジワを取り除いてください。(他の方法では小ジワは取れない場合があります。)
- 一度で使用になると、プレスシートが波状になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。

3 ズボンをセットし プレスシートで押える

ズボンのポケット内のものを出し、ファスナー・ボタンを外します。

- ①ズボンをプレス面におきます。
- ②ズボンの上側の足をウエスト方向に寄せて、下側のズボンの足の上にプレスシートをおろして下さい。
- ③ズボンの上側の足をプレスシートの上にのせます。
最後にズボンを軽く引っ張って形を整えてください。

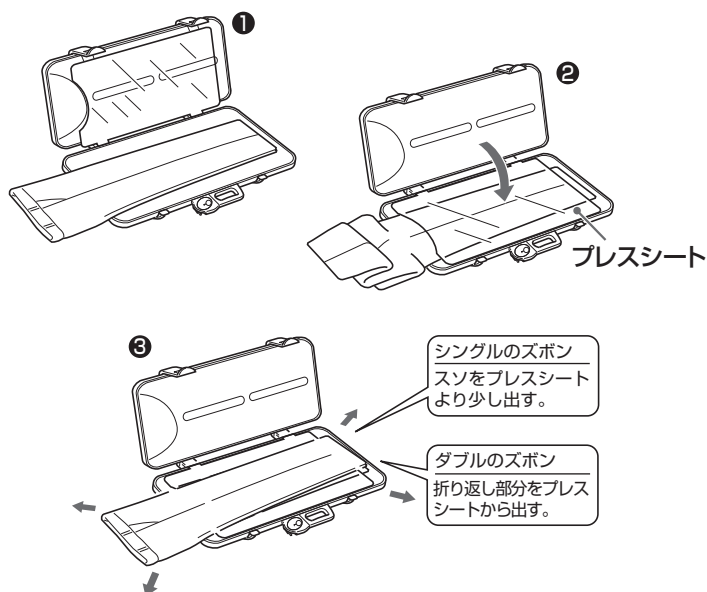

お願い

ズボンは、スソがプレスシートのカットマークの間にくるようにセットしてください。


6 プレス完了 (目安時間 10～15分)

プレスが完了するとランプが消えます。

プレス後はズボンが冷めるまで(約10分)ズボンを取り出さずそのままにしてください。仕上がりが一層よくなります。

7 電源コードを収納する

電源プラグを持って少し引き出してからゆるめると自動的に巻込みます。

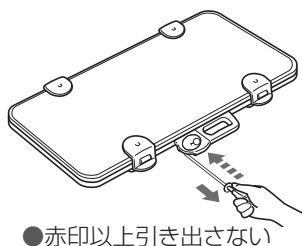

●赤印以上引き出さない

〔電源プラグのはね上がりによるけがにご注意ください。〕

連続してご使用する場合は

プレス完了後、本体が冷めるまで上板を開いた状態で約20分程お待ちください。

※冷めていない場合、スイッチを押してランプが点灯しても、すぐにランプが消え、プレスが十分にできません。


お願い

プレス完了後プレス面はあたたかくなっていますので、ご注意ください。また、本体裏面もあたたかくなりますが異常ではありません。

お願い


電源コードの巻込みは電源プラグを持っておこなってください

電源プラグのはね上がりによるけがやコードプラグ損傷の原因になります。

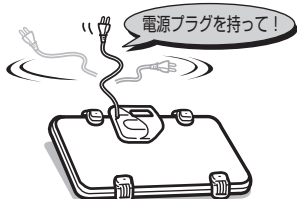

業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。

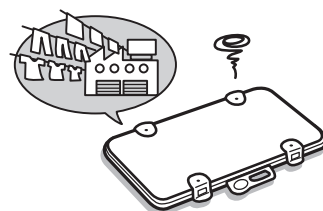

アイロン台にしないでください

破損したり故障する原因になります。



プレスシートを必要以上に引っ張らないでください

変形したり破損する原因になります。



仕様

定 格	AC100V 280W 50/60Hz 共用
大 き さ	高さ約 75mm 幅約 538mm 長さ約 853mm
質 量	約 6.2kg
温 度 ヒ ュ ー ズ	動作温度 113℃
コ ー ド	長さ約 1.65m・コードリール付

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

■プレスによる除菌効果

試験機関 : (一財) 日本食品分析センター
試験成績書発行番号 : 第 303070182 号
試験方法 : 菌付着布での減菌数測定 (寒天平板培養法)
試験結果 : 99%以上
除菌の方法 : 加熱方式

修理サービスを依頼するまえに

ご使用中にプレス板 (下板) があたたまらないときは、次の点をお調べください。

- 電源プラグはコンセントからはずれていませんか? → 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ランプは点灯していますか? → ランプが点灯するまでスイッチを押し込んでください。続けてお使いになるときは、上板を開いて約 20 分程本体を冷やしてください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402（通話料：有料）

FAX 022-224-6801（通話料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、**無料修理**となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ズボンプレッサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

持込修理

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（ ）		



愛情点検

●長年ご使用のズボンプレッサーの点検をぜひ！

このような
症状は
ありませんか。

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中
止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

東芝ズボンプレッサー保証書

持込修理

形名		HIP-L35	
★お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外	市内
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 □□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名 電話		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ライフスタイル株式会社 ホームアプライアンス事業本部
〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9 電話 (0428) 34-1751

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
- ご使用による器体、カバーの汚れ。

- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」

〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9

フリーダイヤル 0120-1048-76

なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ライフスタイル株式会社

ホームアプライアンス事業本部

〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9